




# Uppsättningsanvisningar – akrylattapet på pappersbas

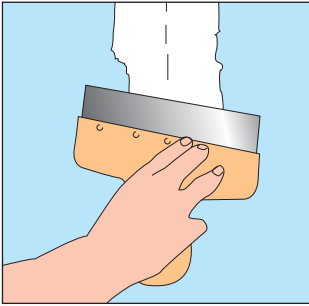

1. Innan du tapetserar, se till att underlaget är jämnt. Riv bort gammal lös tapet. Spackla ojämnheter och gamla tapetskarvar. Med Easy Cover får du också ett perfekt underlag för tapetsering.

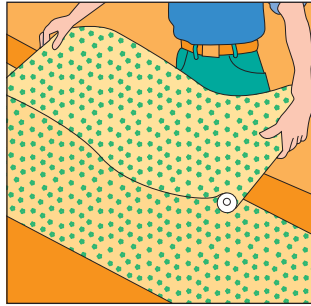


2. Bekanta dig med mönstret. Rulla upp två rullar vid sidan av varandra så lär du dig hur mönstret ska passas ihop mellan våderna. Kontrollera att varan är utan synliga fel.

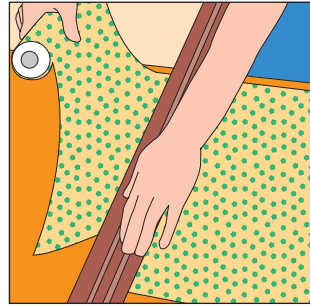

3. Riv till våden med några centimeters överskott. Tapetrullens ytterände ska vara mot golvet.




4. Lägg på tapetklister med pensel eller roller. Se till att det blir klister ända ut i kanterna.

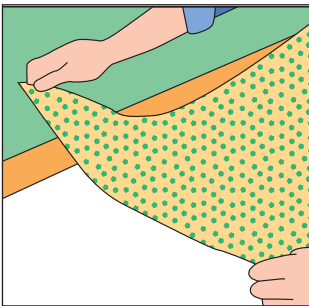


5. Vik ihop våden mot mitten med klister-sidorna inåt. Se till att sidorna ligger kant i kant. Låt våden ligga och svälla några minuter. (Se rulletiketten).




6. Börja vid ett fönster. Tapetsera halva rummet tills du kommer till en dörr eller ett hörn. Börja om vid fönstret och tapetsera resten av rummet. När du kommer till strömbrytare och vägguttag, bryt strömmen och lossa skyddsplattan.

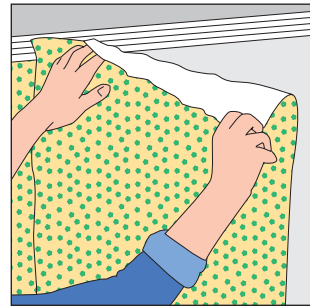


7. Fäst våden så högt upp att en bit av våden kommer ovanför den linje, där du tänker skära rent.

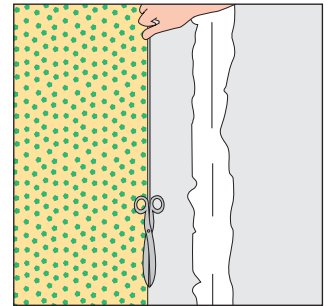


8. Kontrollera, t ex med en sax hängande i ett snöre, att våden sitter lodrätt.

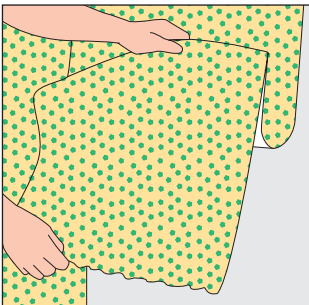


9. Veckla ut den undre halvan. Slåta till våden med en svamp eller borste, så att du får bort luftblåsorna. Arbeta från mitten mot kanterna, från taket mot golvet.

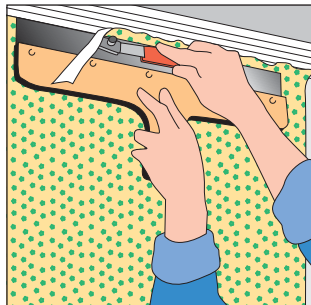


10. Skär rent mot taket. Använd den stora spackeln som stöd.

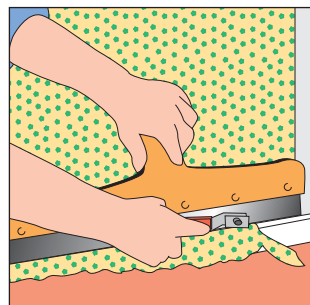


11. Skär rent mot golvsockeln. Använd den stora spackeln som stöd. Byt rakblad ofta, ett slött blad trasar sönder tapeten.

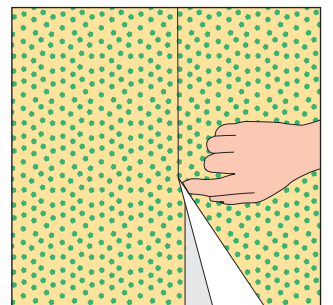

12. Sätt upp nästa våd kant i kant.

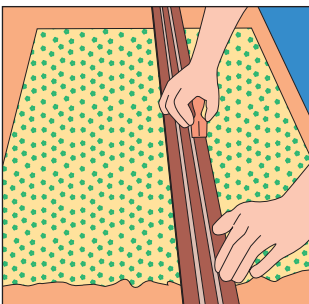

13. När du kommer till ett hörn, blöt eller klistra och vik sedan våden som vanligt. Var noga med att långsidorna ligger kant i kant. Dela våden på längden så att den första delen räcker två centimeter runt hörnet. Använd skärklots och skärlinjal.

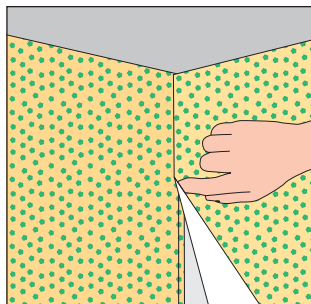

14. Se till att den första våden går ända in i hörnet. Sätt upp den andra delen med överlappning. Loda igen så att våden sitter lodrätt, även om du inte får exakt mönsterpassning.

## Har du allt du behöver?

- Lim
- Roller och/eller pensel
- Tapetkniv med rakblad
- Lod
- Tumstock
- Linjal eller spackel
- Skärlinjal med skärklots
- Svamp/borste
- Tapetbord

**Nyans.**

Duro Sweden AB, Box 907, 801 32 Gävle  
www.nyanssweden.se